



**CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE  
CALDAS S.A. E.S.P.**

**Procedimiento: Programación de medidores  
multifuncionales**

	<b>CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.</b>	
	<b>Macroproceso:</b> Distribución	<b>Código</b> PR-DI-12-001-041
	<b>Proceso:</b> Gestión Laboratorios	<b>Fecha</b> 2022-03-19
	<b>Actividad:</b> DI12001004 - Realizar la programación de parámetros en medidores multifuncionales	<b>Versión</b> 1.0
	<b>Procedimiento:</b> Programación de medidores multifuncionales	

## Objetivo

Establecer un paso a paso mediante el cual el laboratorio de medidores de energía de CHEC, verifique y garantice que los medidores multifuncionales están cumpliendo con los requisitos que cita la resolución CREG 038 del 2014, en lo referente a niveles de seguridad y certificados de conformidad de producto.

## Alcance

Este procedimiento lo aplica el equipo de trabajo gestión laboratorios y aplica para todos los medidores multifuncionales programables.

## Condiciones generales

El laboratorio de calibración y Ensayo de medidores de CHEC tiene la responsabilidad de verificar que la configuración de los medidores multifuncionales cumplan con los parámetros señalados a continuación, cuando la configuración del medidor no contenga estos parámetros el laboratorio podrá brindar este servicio con los precios indicados en la Circular de Trabajos a Terceros, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace <http://www.chec.com.co/clientes-y-usuarios/nuestros-servicios/Laboratorio-de-Calibracion-y-Ensayo-de-Medidores-de-Energia>.


Ver adjunto


## Documentos de Referencia


NA

## Archivos adjuntos

- Condiciones\_generales\_programacion\_medidores\_multifuncionales 2.docx

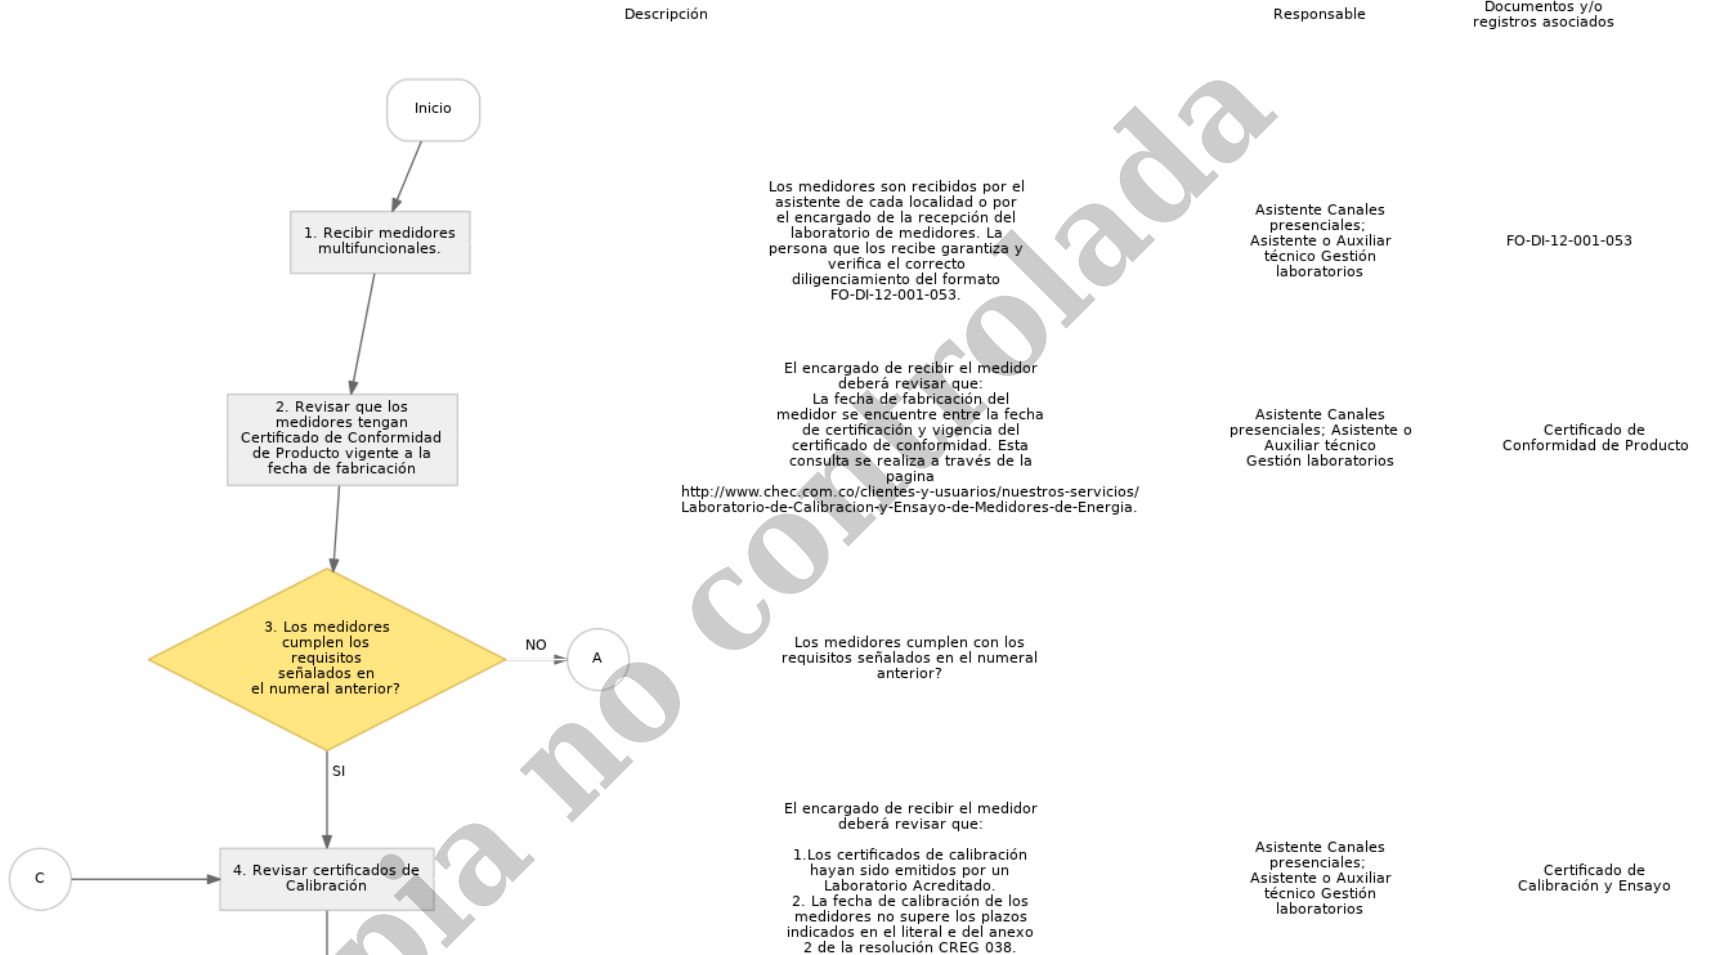

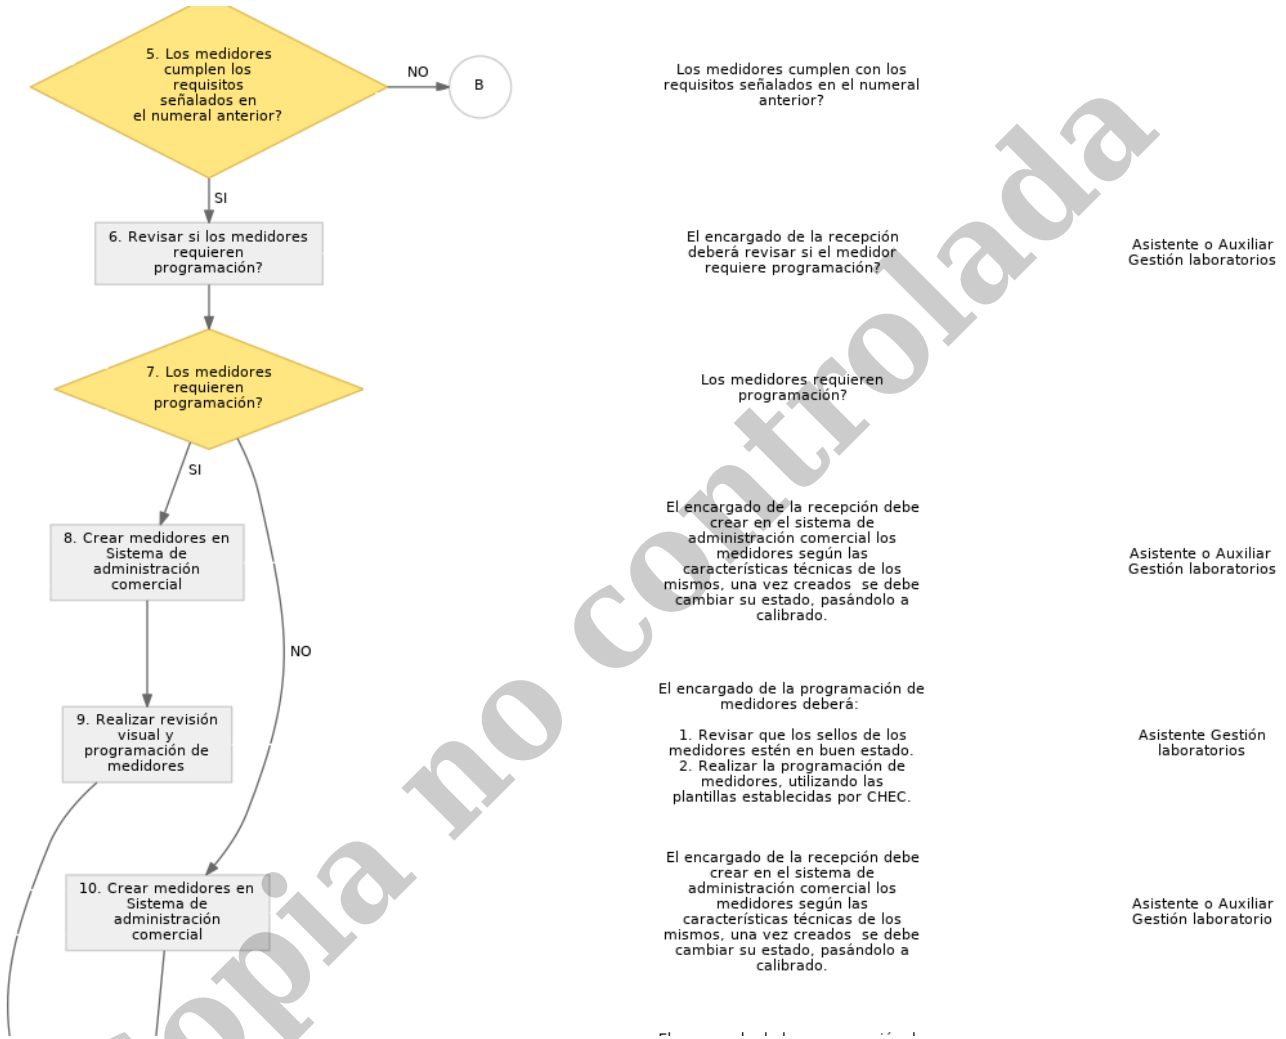

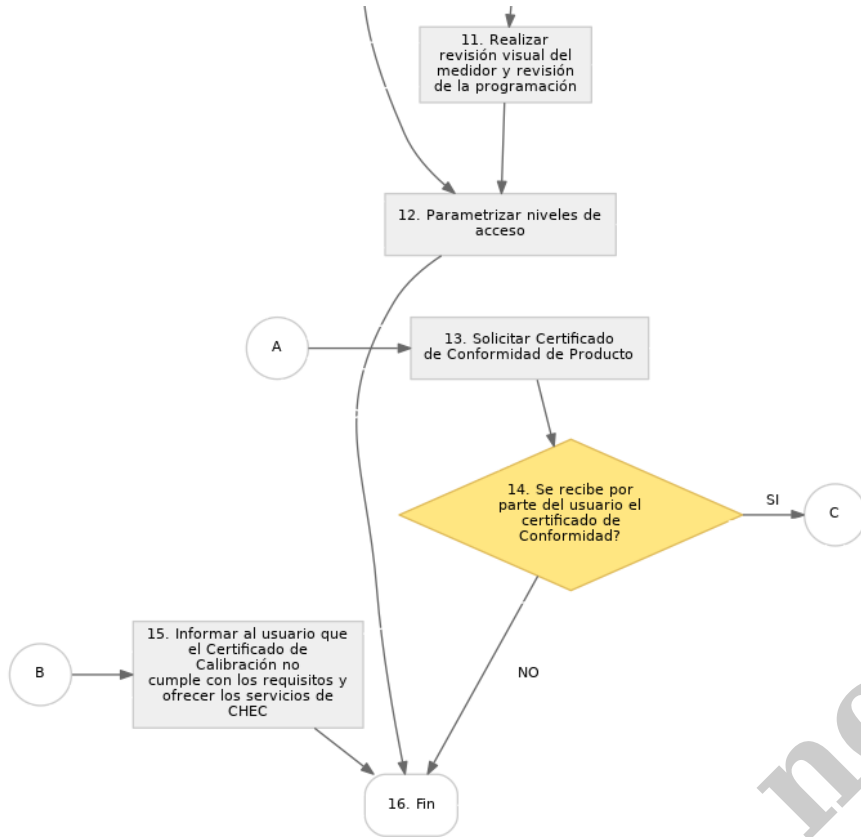

El encargado de la programación de medidores deberá:

1. Revisar que los sellos de los medidores estén en buen estado.
2. Revisar que la programación del medidor cumpla con los requisitos de CHEC.

Asistente Gestión laboratorios

El encargado de la programación de medidores deberá:

Parametrizar los dos niveles de acceso al medidor

Asistente Gestión laboratorios

El Asistente de localidad o encargado de la recepción del laboratorio solicita al usuario el certificado de conformidad de Producto.

Asistente de localidad; Asistente o Auxiliar Gestión laboratorios

Se recibe por parte del usuario el certificado de Conformidad?

Informar al usuario que el Certificado de Calibración no cumple con los requisitos y ofrecer los servicios de Calibración y Ensayo de Laboratorio de CHEC.

Asistente de localidad; Asistente o Auxiliar Gestión laboratorios

Fin

Copia no controlada